



## 1. Slotted angles / cornières perforées / Winkelstahl Ständerpfosten / geperforeerde hoekijzers

The angles have to be assembled small side on the front and vice versa at the rear, thus large side at the back.

It is recommended to add plastic bases to the angles.

Les cornières sont toujours montées petite aile sur la face avant et inversément pour celles à l'arrière.

(grande aile sur la face arrière). Il est conseillé de munir la base de la cornière d'un socle plastique.

Ständerpfosten werden immer mit die kleine Seite vorne (Vorderseite) und mit die grosse Seite hinten (Hinterseite) montiert.

Es ist empfohlen Kunststoff Sockel an zu wenden.

De hoekijzers dienen gemonteerd te worden met de smalle kant aan de voorzijde en omgekeerd aan de achterzijde,

dus brede kant aan de achterzijde. Het is aanbevolen de hoekijzers te voorzien van een plastic voetje.

front / face avant /  
vorne / voorzijde



rear / face arrière /  
hinten / achterzijde

## 2. Shelves / tablettes / Fachboden / legborden

Shelves are assembled with 2 bolts & nuts M6x10 on each corner, thus 8 per shelf as shown on the illustration hereby. The upper and lower shelf receive 3 bolts & nuts per corner thus 12 per shelf. Bolts & nuts have to be well tightened but only after having fitted them all. 1st shelf at maximum 100 mm from the floor, maximum distance between 2 shelves: 500 mm!

Les tablettes sont fixées aux cornières par 2 boulons M6x10 par coin. La tablette du haut et celle du bas sont fixées avec 3 boulons par coin soit 12 par tablette. Bloquez bien les boulons mais seulement après les avoir montés tous.

La première tablette est montée maximum à 100 mm au-dessus du sol. Distance maximale entre tablettes : 500 mm!



Fachboden werden montiert mit 2 Schrauben & Muttern M6x10 auf jedem Ecke (8 pro Fachboden). Der obere und der untere Fachboden werden verschraubt mit 3 M6x10 auf jedem Ecke (12 pro Fachboden). Schrauben gut anziehen, jedoch erst nachdem Sie alle montiert haben.

Erste Fachboden auf Maximum 100 mm vom Grund. Höchstabstand zwischen 2 Fachboden : 500 mm!


De legborden worden aan de hoekijzers bevestigd d.m.v. 2 M6x10 bouten per hoek dus 8 per legbord, zoals aangetoond op de afbeelding hiernaast. Het bovenste en onderste legbord krijgen 3 bouten per hoek dus 12 in 't totaal.

De bouten dienen maximaal aangespannen te worden, maar enkel nadat ze allemaal gemonteerd zijn.

Eerste legbord op maximaal 100 mm boven de grond. Maximale afstand tussen 2 legborden : 500 mm!

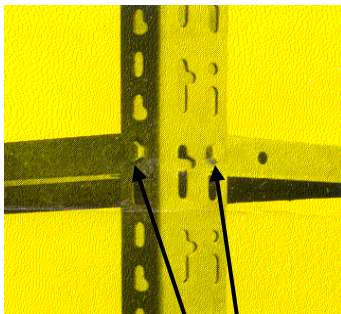

M6x10



cbo02a/8-1


www.redirack.eu - www.cornix.eu



independent  
blocs  
Block  
blokken



floating  
flottants  
flottierend  
vlottend



intermediate  
intermediaires  
intermediär  
intermediär

decreasing loads : independent > floating > intermediate  
charges décroissantes : blocs > flottants > intermediaires  
abnehmende Belastung : Block > flottierend > intermediär  
afnemende belasting : blokken > vlottend > intermediär