

# DOUBLE PORTE COULISSANTE INDEPENDANTE





03 / 830 22 88  
071 / 20 69 20



**CORNIX**

## MONTAGE DEVANT UN RAYONNAGE / POUR CADENAS

gri05b1/08-01

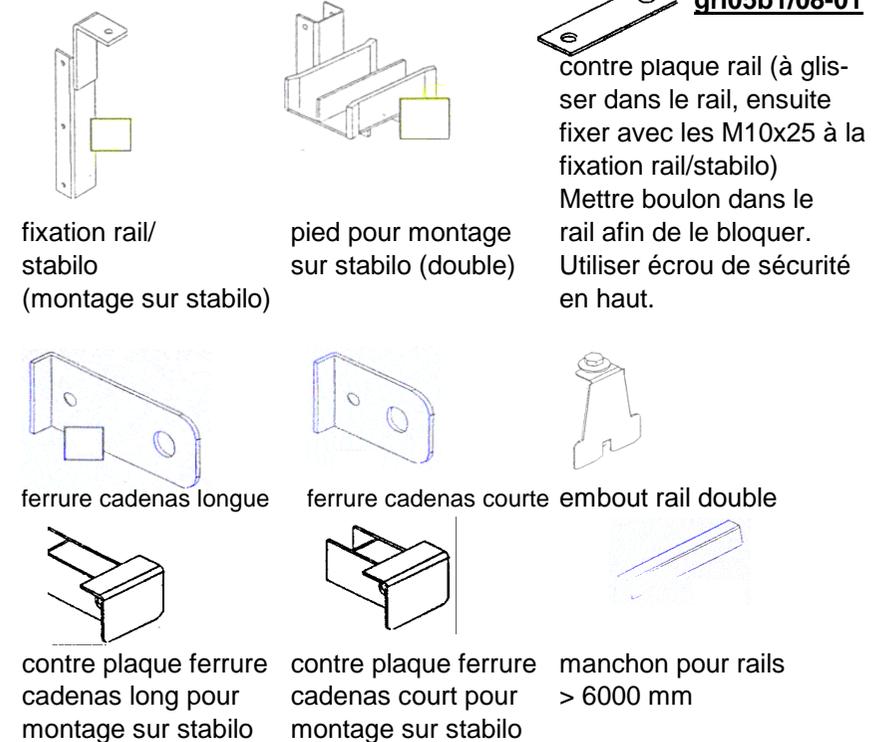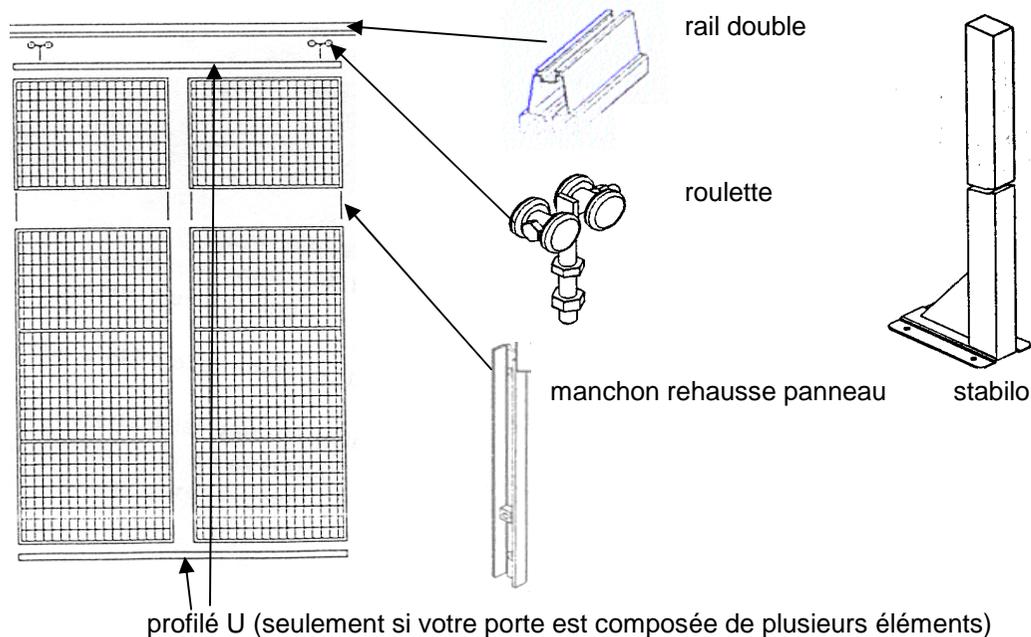

1. Assemblez d'abord les panneaux des portes : montez les rehausse éventuelles (portes > 2250 mm) à l'aide des manchons et les M8x55 fournis.  
2 manchons pour le 1er élément, chaque fois 1 manchon pour l'élément de continuité. Si la porte est composée de plusieurs panneaux adjacents vous devez fixer un profilé U en haut et en bas de la porte à l'aide des vis autoforantes fournies.  
Fixez les ferrures cadenas aux extrémités des portes (1 à l'extrême gauche, 1 à l'extrême droite) : une ferrure courte pour la porte intérieure, une ferrure longue pour la porte extérieure.  
Montez les roulettes : 2 par élément (donc 1 porte de pe 900 a 2 roulettes, une porte de 2800 n'en a que 2 non plus); pour des portes lourdes : 3
2. Montez maintenant les stabilos à l'extérieur du rayonnage avec le renfort incliné au pied tourné vers le rayonnage : comme ça ils ne gênent pas les portes et garantissent une ouverture maximale des portes.  
**Attention : la distance entre les stabilos est déterminant pour l'ouverture des portes. (voir également point 6 ci-après)**  
En bas du stabilo vous fixez le pied pour la double porte avec un M8x55 (trou à forer). Le pied du milieu doit être fixé au sol (chevilles et tire fonds fournies) et vous disquer la patte pour fixation au stabilo afin qu'il ne nuit pas à l'accès du rayonnage.
3. En haut du stabilo vous montez la fixation rail/stabilo avec un M8x55 (trou à forer à la hauteur correcteen fonction de la hauteur de votre porte).
4. Fixez maintenant le rail au fixations déjà montées sur le stabilo à l'aide des contre plaques que vous glissez d'abord dans le rail pour ensuite les fixer avec un M10x25 mis sur sa tête (ainsi le boulon se bloque de lui même quand vous mettez l'écrou de sécurité en haut du rail). Adaptez la longueur du rail si nécessaire.
5. Vous mettez maintenant les portes munies de roulettes dans les rails (1 dans le rail arrière, 1 dans le rail avant) et vous fermez le rail avec l'embout (à fixer avec une vis autoforante ou un boulon & écrou)
6. Vous fixez les contre plaques ferrure cadenas : ainsi vous pouvez mettre le cadenas (non fourni) et vous évitez que les portes sortent du rail.