

# TRAVIRACK R150/175/200/225/250



++/32/(0)3/240 1130  
++/32/(0)67/41 12 41






**CORNIX**

B (mm)	C*	D*
600	496	1113
800	696	1213
900	796	1272
1000	896	1335
1050	946	1370
1100	996	1404
1200	1096	1476


\* totale lengte  
(as/as = - 34 mm)

## LADDER 2 STIJLEN (3 op aanvraag)

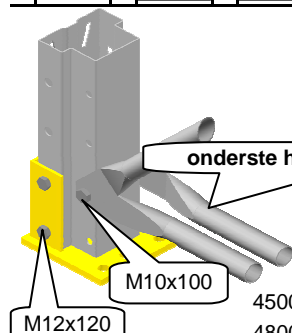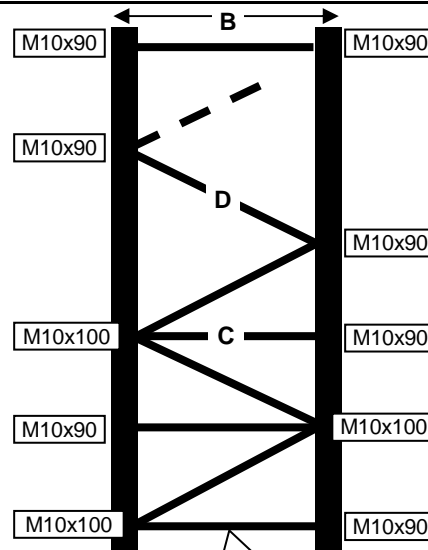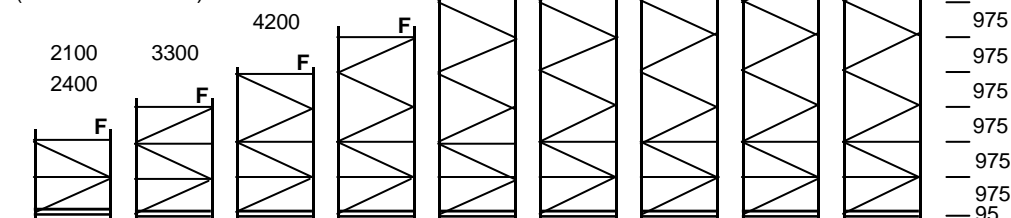

Het aanspannen van de bouten gebeurt slechts na de complete montage van de ladder !

onderste horizontaal is verdubbeld !

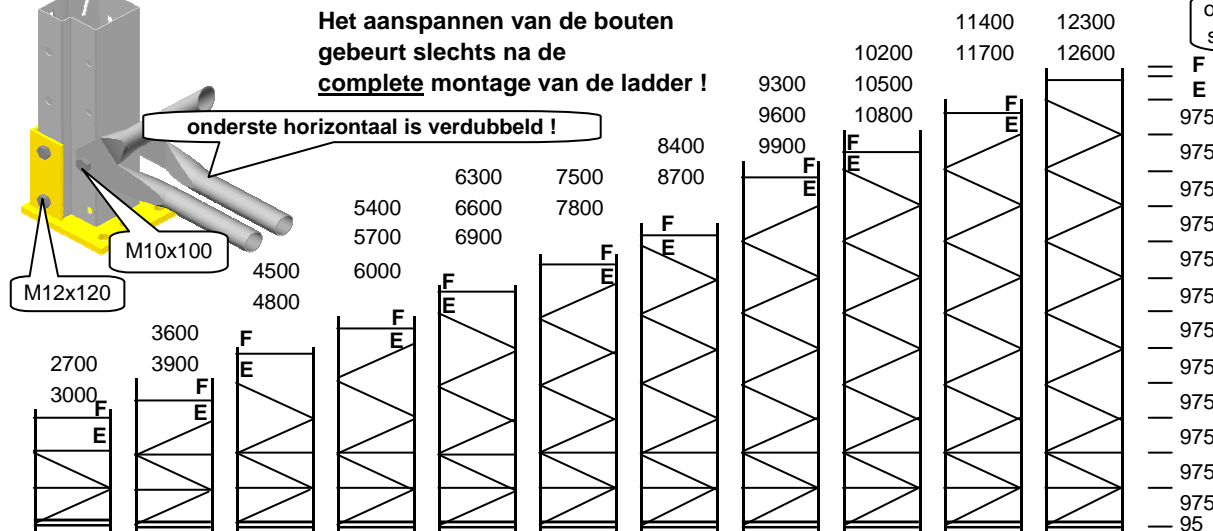

onderste horizontale schoring verdubbeld

Vooraleer de montage aan te vangen gelieve de schoring te controleren in functie van de hoogte van de ladder.

**Gelieve de bijgeleverde plans & handleiding nauwkeurig te respecteren. Respecteer tevens het verticaal vlak (<1/400e). Lijn de rekken perfect uit en plaats de liggers telkens met de 2 bijgeleverde veiligheidsstiften**

A (mm)	C	D	M10x90	M10x100	E	F
	Ø 28					
2100	4	2	4	2	0	55
2400	4	2	4	2	0	355
2700	5	2	6	2	450	205
3000	5	2	6	2	750	205
3300	5	3	5	3	0	280
3600	5	3	6	3	375	205
3900	5	3	6	3	675	205
4200	5	4	6	3	0	205
4500	5	4	7	3	300	205
4800	5	4	7	3	600	205
5100	5	5	7	3	0	130
5400	5	5	8	3	225	205
5700	5	5	8	3	525	205
6000	5	5	8	3	825	205
6300	5	6	9	3	150	205
6600	5	6	9	3	450	205
6900	5	6	9	3	750	205
7200	5	7	9	3	0	280
7500	5	7	10	3	375	205
7800	5	7	10	3	675	205
8100	5	8	10	3	0	205
8400	5	8	11	3	300	205
8700	5	8	11	3	600	205
9000	5	9	11	3	0	130
9300	5	9	12	3	225	205
9600	5	9	12	3	525	205
9900	5	9	12	3	825	205
10200	5	10	13	3	75	280
10500	5	10	13	3	450	205
10800	5	10	13	3	750	205
11100	5	11	13	3	0	280
11400	5	11	14	3	375	205
11700	5	11	14	3	675	205
12000	5	12	14	3	0	205
12300	5	12	15	3	300	205
12600	5	12	15	3	600	205

1. Opgepast voor de richting van de stijl : de stijl is niet omkeerbaar !
2. Bevestig aan elke stijl een stalen voet d.m.v. 2 bouten M12x120 (M10x90 voor achter voet)
3. Bevestig één uiteinde van de onderste horizontale schoring (dubbele buis) in het 2e onderste gat met 1 bout M10x100.
4. Bevestig het 2e uiteinde van de horizontale schoring tesamen met het 1e uiteinde van de diagonale schoring d.m.v. 1 bout M10x90 in het 2e onderste gat.
5. Bevestig het 2e uiteinde van de diagonale schoring tesamen met het 1e uiteinde van de volgende horizontale schoring en het 1e uiteinde van de volgende diagonale schoring d.m.v. 1 bout M10x100. Bevestig het 2e uiteinde van de horizontale schoring d.m.v. 1 bout M10x90.
6. Telkens er 3 buizen samenkomen worden deze bevestigd met 1 bout M10x100, telkens er 2 buizen samenkomen worden deze bevestigd met 1 bout M10x90.
7. Span alle bouten en moeren goed aan.
8. U kan eventueel (optie !) de ladder verankeren (1 anker per stijl) met ankers Ø 12 mm.