

TRAVIRACK R080





++/32/(0)3/240 11 30
++/32/(0)67/41 12 41



B (mm)	C*	D*
600	508	1119
800	708	1220
900	808	1279
1000	908	1343
1050	958	1378
1100	1008	1412
1200	1108	1485

* totale lengte
(as/as = - 34 mm)

LADDER 2 STIJLEN (3 op aanvraag)

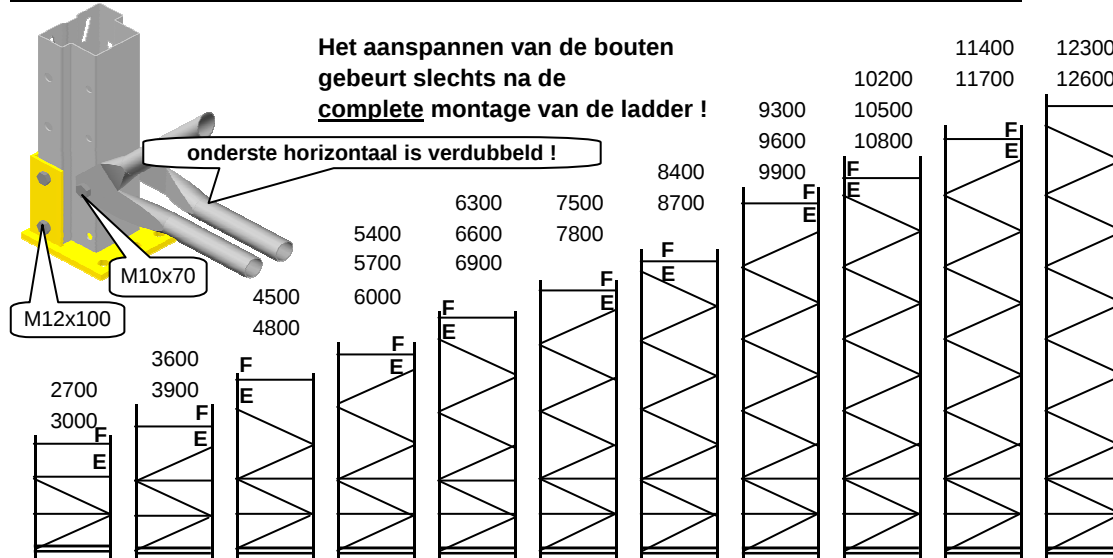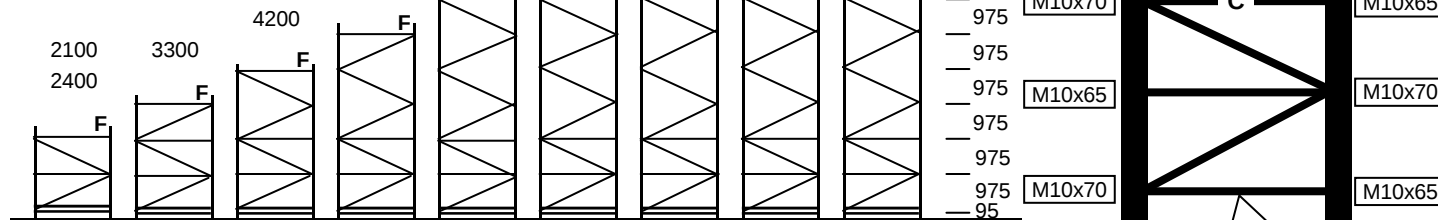

Het aanspannen van de bouten
gebeurt slechts na de
complete montage van de ladder !

onderste horizontaal is verdubbeld !

onderste horizontale
schoring verdubbeld

Vooraleer de montage
aan te vangen gelieve
de schoring te contro-
leren in functie van de
hoogte van de ladder.

**Gelieve de bijgele-
verde plans & hand-
leiding nauwkeurig
te respecteren.
Respecteer tevens
het verticaal vlak
(<1/400e).
Lijn de rekken per-
fect uit en plaats de
liggers telkens met
de 2 bijgeleverde.
veiligheidsstiften**

A (mm)	C	D	M10x65	M10x70	E	F
2100	4	2	4	2	0	55
2400	4	2	4	2	0	355
2700	5	2	6	2	450	205
3000	5	2	6	2	750	205
3300	5	3	5	3	0	280
3600	5	3	6	3	375	205
3900	5	3	6	3	675	205
4200	5	4	6	3	0	205
4500	5	4	7	3	300	205
4800	5	4	7	3	600	205
5100	5	5	7	3	0	130
5400	5	5	8	3	225	205
5700	5	5	8	3	525	205
6000	5	5	8	3	825	205
6300	5	6	9	3	150	205
6600	5	6	9	3	450	205
6900	5	6	9	3	750	205
7200	5	7	9	3	0	280
7500	5	7	10	3	375	205
7800	5	7	10	3	675	205
8100	5	8	10	3	0	205
8400	5	8	11	3	300	205
8700	5	8	11	3	600	205
9000	5	9	11	3	0	130
9300	5	9	12	3	225	205
9600	5	9	12	3	525	205
9900	5	9	12	3	825	205
10200	5	10	13	3	75	280
10500	5	10	13	3	450	205
10800	5	10	13	3	750	205
11100	5	11	13	3	0	280
11400	5	11	14	3	375	205
11700	5	11	14	3	675	205
12000	5	12	14	3	0	205
12300	5	12	15	3	300	205
12600	5	12	15	3	600	205

1. Opgepast voor de richting van de stijl : de stijl is niet omkeerbaar !
2. Bevestig aan elke stijl een stalen voet d.m.v. 2 bouten M12x100 (M10x70 voor achter voet)
3. Bevestig één uiteinde van de onderste horizontale schoring (dubbele buis) in het 2e onderste gat met 1 bout M10x65.
4. Bevestig het 2e uiteinde van de horizontale schoring tesamen met het 1e uiteinde van de diagonale schoring d.m.v. 1 bout M10x70 in het 2e onderste gat.
5. Bevestig het 2e uiteinde van de diagonale schoring tesamen met het 1e uiteinde van de volgende horizontale schoring en het 1e uiteinde van de volgende diagonale schoring d.m.v. 1 bout M10x70. Bevestig het 2e uiteinde van de horizontale schoring d.m.v. 1 bout M10x65.
6. Telkens er 3 buizen samenkomen worden deze bevestigd met 1 bout M10x70, telkens er 2 buizen samenkomen worden deze bevestigd met 1 bout M10x65.
7. Span alle bouten en moeren goed aan.
8. U kan eventueel (optie !) de ladder verankeren (1 anker per stijl) met ankers Ø 12 mm.