

# LAMELGORDIJNEN



++/32/(0)3/830 22 88

++/32/(0)71/20 69 20



**CORNIX**

## VASTE GORDIJNEN


### 1. Bevestigen van de ophangbalk

De gepatenteerde ophangbalk uit verzinkt staal bestaat uit een aantal deelstukken van 1200, 800 of 600 mm.

Bij het monteren dient tussen elk deelstuk een afstand te worden gelaten die bepaald wordt door een lamel geschanst aan 2 deelstukken op te hangen. Eén deelstuk dient U zonnodig zelf aan te passen in functie van de totale lengte.

De ophangbalk is met bout of schroef te bevestigen (niet bijgeleverd) : met 2 schroeven voor de 600 en de 800 mm lang ; met 3 schroeven voor de 1200 mm lang.

Bij plaatsing onder linteel (A) moet de ophangbalk ruim 10 mm van de deurstijlen afblijven.

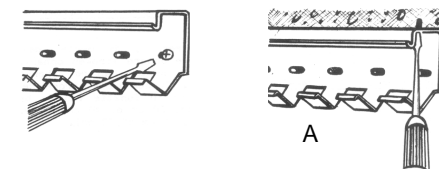


### 2. Ophangen van de stroken

De 1e, 3e, 5e, 7e, ... en verdere onpare stroken worden eerst opgehangen met telkens de koppen van de bouten van de ophangplaatjes naar U toegericht. Tussen elke strook de nodige afstand houden : deze is in functie van de breedte van de strook (200, 300 of 400 mm) en de overlapping (50, 100, 150 of 200 mm).

Daarna worden de 2e, 4e, 6e, ... en verdere pare stroken opgehangen ditmaal met de moeren van de bouten van de ophangplaatjes naar U toegericht.

De stroken worden exact op lengte gesneden met een cutter of schaar, zodat de stroken 20 mm van de grond verwijderd blijven.

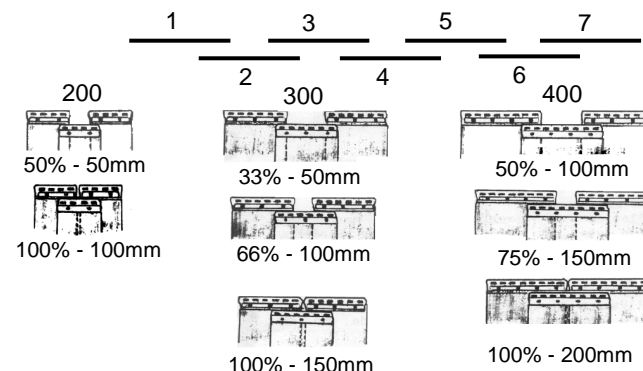

### 3. Aanbrengen van de afdekplaat

De onderste lip van de afdekplaat (B) wordt achter de ophanghaken vastgehaakt en dan wordt stevig op de bovenzijde van de afdekplaat gedrukt opdat deze in de plooi aan de bovenzijde van de balk klikt.

Een betere afwerking wordt bekomen door de afdekplaten geschanst over 2 ophangbalken te plaatsen. Hiervoor zaagt met 1 afdekplaat in 2 helften en begint men het plaatsen van de afdekplaten met een halve afdekplaat; of nog indien er verschillende lengtes van ophangbalken zijn, de afdekplaten ervan omwisselen.



## VERSCHUIFBARE GORDIJNEN

De verschillende deelstukken van de ophangbalk worden aan elkaar gekoppeld dmv een verbindingsstuk (C) dat aan de binnenzijde van de ophangbalk gemonteerd wordt. De wieltjes (D) worden naargelang van het gordijn gelijkmatig verdeeld over de breedte van de ophangbalk (+/- 1 per meter). De lip van het wieltje wordt daartoe in het sleutelgat van de ophangbalk gestoken en een kwartdraai omgedraaid. De rail wordt dmv ophangbeugels (plafondbeugel (E) of muurbeugel (F)) bevestigd aan de muur of het plafond. Daarna wordt de ophangbalk erin geschoven en plaatst U de stroken (zie hierboven).

Op elk uiteinde van de rail wordt een eindstop geplaatst.

