

LOSSTAANDE DUBBELE SCHUIFDEUR




03 / 830 22 88
071 / 20 69 20



CORNIX

MONTAGE VOOR EEN REK / HANGSLOT

gri05a1/08-01

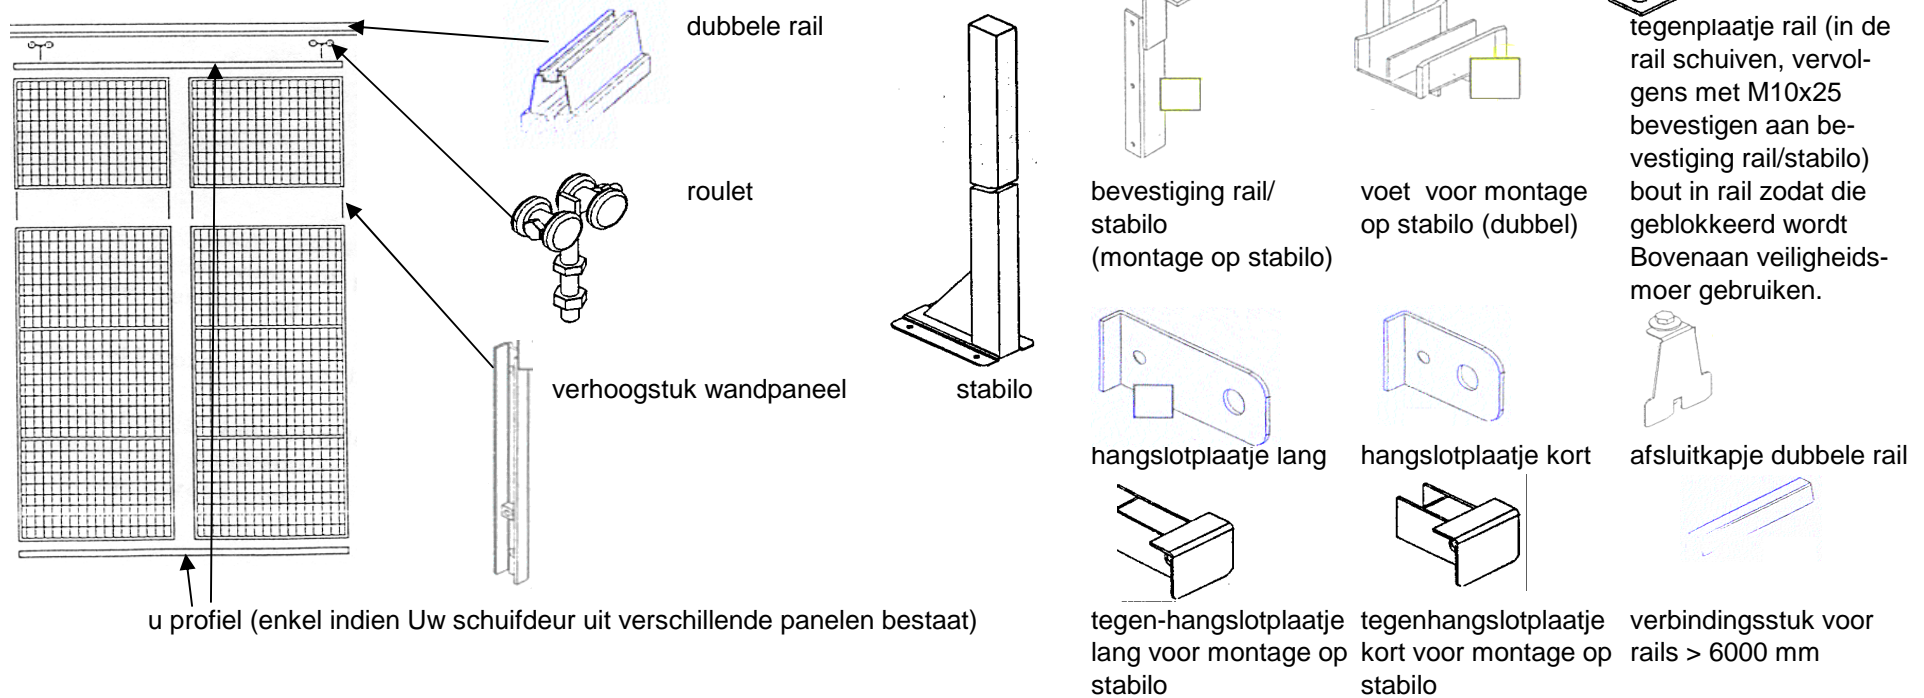

1. Monteer eerst Uw deurpanelen : monteer eventuele verhogingen (ingeval deur > 2250 mm) dmv verhoogstuk en bijgeleverde M8x55 bouten.
2 verhoogstukken voor het eerste element, telkens 1 verhoogstuk voor elk aanbouwelement; Indien de deur bestaat uit verschillende elementen naast elkaar dient U onderaan en bovenaan nog een U profiel te bevestigen met de bijgeleverde zelftappers.
Voorzie de deurpanelen van de hangslotplaatjes op de uiteindes (uiterst links en uiterst rechts) : een kort plaatje voor de binnenste deur, een lang plaatje voor de buitenste deur.
Bevestig de rouletten : 2 stuks per element (dus een deur van bv 900 heeft 2 rouletten, een deur van 2800 heeft er ook maar 2); voor zware deuren 3.
2. Plaats nu de stabilo's aan de buitenzijde van het rek met de schuine versteviging onderaan naar het rek gedraaid : zo hinderen ze de deuren niet en heeft U een maximale opening van de deuren.
Opgepast : de afstand tussen de stabilo's is bepalend voor de opening van deur. (zie ook punt 6 hierna)
Onderaan op de stabilo bevestigt U de voet voor dubbele deur dmv m8x55 (gat te boren). De middelste voet dient U vast te maken aan de grond (bijgeleverde tire fonds en pluggen) en U slijpt er best het bevestigingsstuk voor de stabilo af zo hindert hij niet voor de toegang tot het rek.
3. Bovenaan de stabilo bevestigt U de bevestiging rail/stabilo terug met M8x55 (gat te boren op de juiste hoogte in functie van de hoogte van Uw deur).
4. Nu bevestigt U de rail aan de bevestiging op de stabilo dmv de tegenplaatjes die U eerst in de rail glijdt om vervolgens vast te zetten met een M10x25 op z'n kop gemonteerd (zo blokkeert de bout vanzelf terwilk U de veiligheidsmoer erop vastzet). U zal eventueel de lengte van de rail nog dienen aan te passen.
5. U plaatst nu de deuren met de rouletten in de rail (1 in de achterste rail, 1 in de voorste rail) en U sluit de rail af met de afsluitkapjes. (vastzetten met zelf-tapper of bout en moer)
6. U bevestigt nu de tegen-hangslotplaatjes op de stabilo's : zo kan U het hangslot (niet bijgeleverd) plaatsen en vermijdt U dat de deuren uit de rail schieten.